


**TECH AIR<sup>®</sup>**

**MANUÁL PRO VÝMĚNU BOMBIČEK**

**PSI**

POPIS AIRBAGU

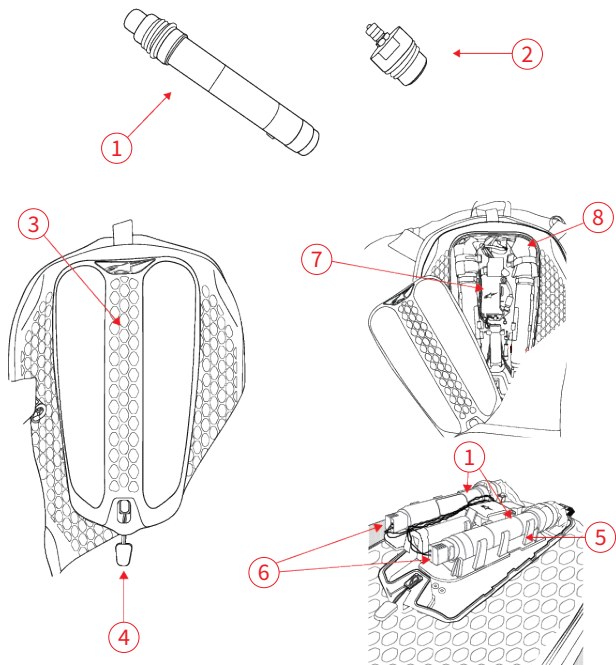

1. Bombička

2. Nástavec ke zkoušce těsnosti airbagu

3. Kryt řídicí jednotky airbagu

4. Táhlo

5. Pouzdro bombičky


6. Oranžová plastová pojistka

7. Elektronická řídicí jednotka

8. Airbag


## 1. Sundejte kryt řídicí jednotky airbagu

Odstraňte plastový kryt (3) v zadní části airbagu pomocí táhla (4).

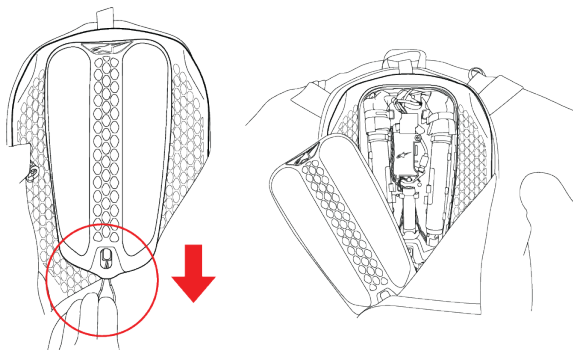


## 2. Odpojte bombičky od elektrického napětí

Vyndejte bombičku z jejího pouzdra (5) a opatrně odpojte oranžovou plastovou pojistku (6) pomocí malého plochého šroubováku, pak vysuňte konektor z bombičky.

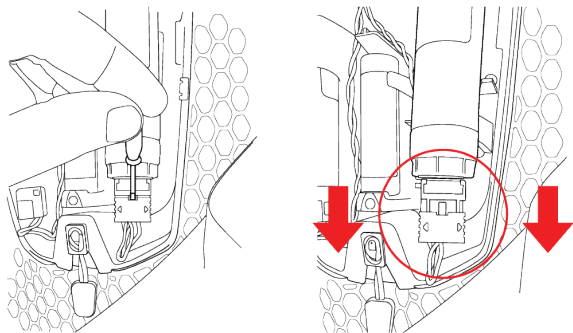

### 3. Odšroubujte bombičku

Po odpojení konektoru vyšroubujte bombičku proti směru hodinových ručiček a následně našroubujte novou bombičku po směru hodinových ručiček.

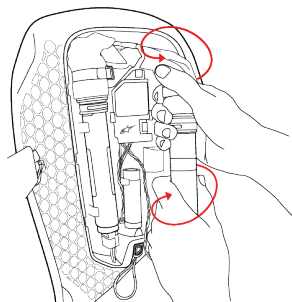

pozor na drážku!



konektor



bombička

### 4. Připojte bombičku k elektrickému napětí

Připojte konektor zpět do bombičky (pozor na drážku) a zacvakněte oranžovou plastovou pojistku (6). Takto připojenou bombičku zacvakněte zpět do jejího pouzdra (5).

### 5. Uzavření plastového krytu

Vraťte zpět plastový kryt řídicí jednotky airbagu (3) a ujistěte se, že je pevně zajištěný. Po té pomocí aplikace Tech-Air APP vyzkoušejte zda airbag funguje správně.

**INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO ZDE**

